sehen.hören.fühlen

Design Radiowecker mit CD Player

UR-2000 CD

BEDIENUNGSANLEITUNG

USER MANUAL

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG

Zur Vermeidung von Feuer oder elektrischen Schlages, das Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aussetzen

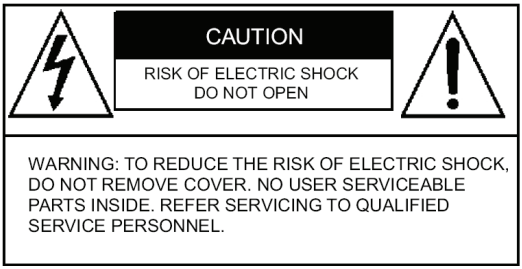
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Erklärung der Warnsymbole

Das Blitzsymbol im Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein von gefährlichen Stromspannung innerhalb des Gerätes hinweisen.

Das Ausrufezeichen im Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs– und Wartungsangaben in der Bedienungsanleitung hinweisen.

HAZARD WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

ESD Hinweis:

Bei Fehlfunktion des Gerätes durch elektrostatische Entladungen, kann ein Reset durchgeführt werden. Dazu muss eventuell die Stromversorgung kurz unterbrochen werden.

CLASS 1 LASER PRODUCT

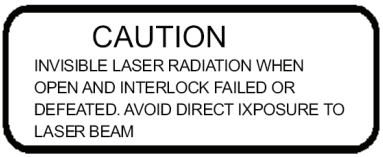

Dieses Gerät verwendet einen Klasse 1 Laser mit niedriger Strahlleistung

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Zum sicheren Gebrauch Ihres Gerätes sollten sie die folgenden Hinweise beachten:

Aufstellen und Gebrauch

- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit extremer Hitze oder Kälte oder in staubiger oder feuchter Umgebung.
- Stellen Sie das Gerät nur auf einer flachen, ebenen Unterlage auf.
- Stellen Sie sicher, dass ausreichende Luftzirkulation vorhanden ist. Decken Sie die Lüftungsöffnungen nicht ab, stellen Sie das Gerät nicht auf einen weichen Untergrund.

Stromversorgung

- Prüfen Sie vor Gerbrauch des Gerätes ob die vorhandene Stromversorgung mit der auf dem Gerät angegebenen übereinstimmt.

Sichere Verwendung

- Fassen Sie die Netzzuleitung beim Aus– oder Einstecken immer nur am Stecker an, niemals am Kabel ziehen. Ziehen am Kabel kann die Zuleitung beschädigen.
- Trennen Sie das Gerät von der Netzsteckdose, wenn das Gerät für längere Zeit nicht verwendet wird.
- Um das Gerät komplett vom Netz zu trennen, ziehen Sie bitte den Netz-Stecker.
- Verwenden Sie das Gerät nur in aufrechter Position.

Kondensation

- In warmer, feuchter Umgebung kann im Gerät Kondensation entstehen.
- Bei Kondensation im Gerät wird die Funktion stark beeinträchtigt.
- Die Kondensation kann verdunsten, wenn das Gerät für 1 bis 2 Stunden in einer warmen, trockenen Umgebung platziert wird.

Sollte ein Problem auftreten, Ziehen Sie den Netzstecker und setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.

Belüftung

Dieses Gerät verfügt über Belüftungsöffnungen, welche nicht abgedeckt werden dürfen.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Setzen Sie das Gerät niemals Flüssigkeiten aus, stellen Sie keine Flüssigkeitsbehälter, z.B. Vasen auf das Gerät.
- Der Netzstecker dient dazu, das Gerät vom Netz zu trennen und sollte immer frei zugänglich sein.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien
- Die Luftzirkulation des Gerätes sollte nicht durch Gegenstände behindert werden.
- Stellen Sie keine Kerzen auf das Gerät.
- Beachten Sie die Umweltbestimmungen bei der Entsorgung von Batterien.
- Verwenden Sie das Gerät nur in normaler Umgebungstemperatur.

BEDIENFUNKTIONEN

Bedienfunktionen

1. ON/OFF Taste
2. CD Display Taste
3. Lautstärkeregelung
4. Alarm 1 Taste
5. Band (Buzzer/CD/Radio/Line in Schalter
6. Alarm 2 Taste
7. Clock/Adj Taste
8. Sleep Taste
9. Snooze Taste
10. LED Display

A. Alarm 1 Anzeige
B. Alarm 2 Anzeige
C. Sleep Anzeige
D. Program Anzeige
E. Repeat Anzeige
F. Snooze Anzeige
G. PM Anzeige
H. FM Stereo Anzeige
I. Zufallswiedergabe
J. ON/Off Anzeige

11. CD Fach
12. Stop Taste
13. Minute/Skip ⏮ Taste
14. Program Taste
15. Funktion (CD/AM/FM/Line in) Schalter
16. Frequenzanzeige
17. Mode Taste
18. Frequenzwahl
19. ⏭ Skip/Hour Taste
20. Play/Pause Taste
21. Dimmer (Dim/Bright) Schalter
22. MP3 Line in Buchse
23. Stereo Kopfhörer Buchse
24. Batteriefach
25. Netzanschluss

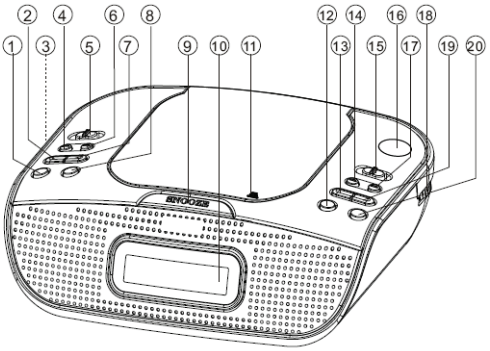

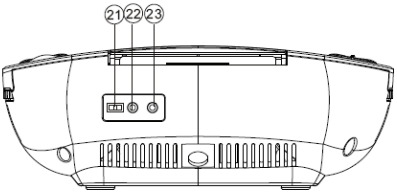

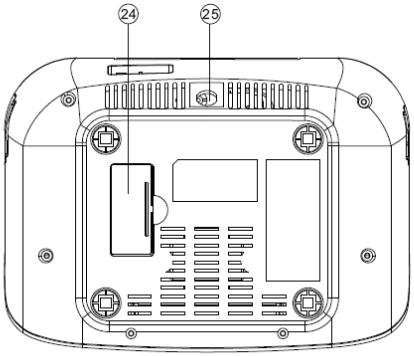

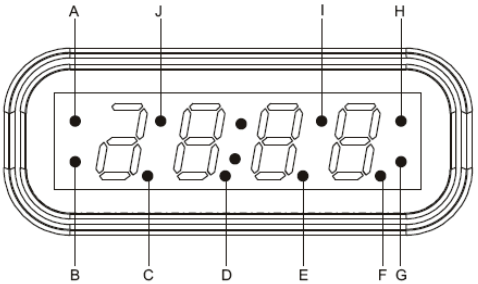

UHRZEIT STELLEN / TIMER

Schließen Sie das Gerät an die Netzdose an.

1. 12:00 leuchtet im Display auf und beginnt zu blinken
2. Drücken Sie die ▶▶| /HOUR Taste für die Stunden und die MINUTE / |◀◀ Taste für die Minuten einzustellen
3. Drücken Sie CLOCK/ADJ Taste zur bestätigen der Zeit, das Display hört nun auf zu blinken.
4. Sie können den 12/24 Stunden Modus verändern indem Sie die CLOCK/ADJ Taste für 2 sek. halten.
5. Wenn das Gerät aus ist können Sie die CLOCK/ADJ Taste drücken und Schritt 2 und 3 zu jeder Zeit wiederholt werden. Hinweis: Die Uhrzeit wird nicht bei einem Stromausfall ohne Gangreserve gespeichert.

RADIO HÖREN

1. Schieben Sie den BUZZER/CD/RADIO/LINE IN Schalter in die CD/RADIO/LINE IN Position
2. Schieben Sie den (CD/AM/FM/LINE IN) Schalter auf die AM (MW) oder FM (UKW) Position
3. Drücken Sie die ON/OFF Taste in den ON Status, Die ON/OFF Anzeige leuchtet auf
4. Wählen Sie Ihre gewünschte Radioanstalt mit dem TUNING Regler aus
5. Wählen Sie die gewünschte Lautstärke mit der Volumen Regler aus.

ANTENNE

FM: Ziehen Sie die UKW Antenne auf volle Länge aus um den UKW Empfang zu verbessern.
AM: Drehen Sie das Gerät zum verbessern des Empfangs.

CD ABSPIELEN

1. Öffnen Sie das CD Fach
2. Legen Sie eine CD in die Mitte mit der bedruckten Seite nach oben und schliessen das CD Fach
3. Schieben Sie den Funktionsschalter CD/AM/FM/LINE IN) auf die CD Funktion, danach drücken Sie die ON/OFF Taste in den ON Status
4. Die gesamten CD Titel werden auf dem Display für 2 Sekunden angezeigt, danach wechselt dieses wieder in den Uhrmodus
5. Drücken Sie die ▶/|| Taste um die CD abzuspielen

Tipp: Sie können die Taste CD DISPLAY drücken um den Abspielenden Titel im Display anzuzeigen oder STOP um die gesamt menge der Titel anzuzeigen

BEDIENUNG

Um die Wiedergabe anzuhalten	Drücken Sie die STOP Taste
Um die Widergabe zu pausieren	Drücken Sie die PLAY PAUSE Taste ,wiederholtes mal um die Pause aufzuheben
Um einen Titelanfang zu suchen	Drücken Sie |◀◀ oder ▶▶| Taste kurz
Um ein Titelpassage zu suchen	Halten Sie |◀◀ oder ▶▶| gedrückt. Lassen Sie die Taste los wenn Sie die Titelpassage gefunden haben

SCHLAFFUNKTION AKTIVIEREN

Suchen Sie Ihren Lieblingssender oder geben Sie eine CD wieder die Sie hören möchten.

1. Drücken Sie die SLEEP Taste und die SLEEP Anzeige leuchtet im Display auf.
2. Drücken Sie die SLEEP Taste mehrmals für folgende Schlaffunktionen: 90,60,30,15 Minuten, die Schlafanzeige wird im Display dabei angezeigt
3. Um die Schlaffunktion zu deaktivieren drücken Sie die SLEEP Taste noch mal bis die Anzeige im Display erlischt.

RADIOBETRIEB

REPEAT / RANDOM MODUS

Drücken Sie die MODE Taste vor oder während der Wiedergabe. Einzelwiederholung, alle wiederholen oder Zufallswiedergabe. Bei jeder Betätigung wird der Modus in folgender Reihenfolge verändert:

1 Wiederholung	2Alle Titel Wiederholen	3Zufallswiedergabe	4Wiederholung/Zufallswiedergabe aus
(Wiederholungsanzeige blinkt)	(Wiederholungsanzeige leuchtet ohne zu blinken auf)	(Zufallsanzeige leuchtet) ohne zu blinken auf)	(Wiederholungs- und Zufallsanzeige sind aus)

PROGRAMMWIEDERGABE

Sie können bis zu 20 Titel in beliebiger Reihenfolge programmieren, indem Sie folgender Weise vorgehen:

1. Stellen Sie den CD/AM/FM/LINE IN Schalter auf CD
2. Stellen Sie die ON/OFF Taste auf Ein und die ON/OFF Leuchtet auf
3. Drücken Sie die PROGRAMM Taste
4. Benutzen Sie die Taste ⏮ oder ⏭ zur Auswahl der gewünschten Titelnummer
5. Bestätigen Sie die PROGRAMM Taste wenn die gewünschte Titelnummer angezeigt wird
6. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 für weitere Titel
7. Bestätigen Sie die PLAY/PAUSE Taste zum Starten der Programmwiedergabe

Überprüfen des Programms
Drücken Sie die PROGRAMM Taste im gestopptem Zustand. Die programmierten Titelnummern werden mit jeder Betätigung der PROGRAMM Taste in Reihenfolge angezeigt.

Löschen des Programms
- Bestätigen Sie die PROGRAM Taste gefolgt von der STOP Taste, wenn die CD Wiedergabe gestoppt wurde.
- Drücken Sie die STOP Taste während der Wiedergabe eines programmierten Titels.
- Das öffnen des CD Fach löscht den Programmspeicher ebenfalls.

EINSTELLEN DES WECKALARMS MIT BUZZER/CD/RADIO/LINE IN

Das Radio der Buzzer oder die CD Wiedergabe gehen jeden Tag zum festgelegten Zeitpunkt an. Sie können insgesamt 2 Weckzeiten ALARM1, ALARM2 festlegen. Wecken mit CD/AM/ FM/Line In (Stellen Sie dies bitte im ausgeschalteten Zustand ein- AUS)

1. Drücken Sie die ALARM1 oder ALARM2 Taste, und die Anzeige beginnt an zu blinken
2. Benutzen Sie die Minuten bzw. Stunden Taste zum Einstellen.
3. Bestätigen Sie nach der Einstellung ALARM1 oder ALRM2 Taste. Die Alarm1 / Alarm 2 Anzeige leuchtet entsprechend in der Anzeige auf.
4. Schieben Sie den BUZZER/CD/RADIO/LINE IN Schalter in die BUZZER Position zum Aktivieren des Summerwecktons. Zum Einstellen des Weckalarms mit CD oder Radio schieben Sie den CD/RADIO/LINE IN Schalter zuerst in die CD/RADIO/LINE IN Position, und den Funktionsschalter in die CD , AM, oder FM Position
5. Wenn Sie den Alarm 1 deaktivieren wollen , betätigen Sie die Alarm1 Taste und die Anzeige erlischt (Auf die gleiche Weise wird der Alarm2 deaktiviert)

LINE-IN FUNKTION

Sie können über die Lautsprecher externe Audioquellen ausgeben.

1. Schieben Sie den BUZZER /CD/RADIO LINE IN Schalter in die LINE IN Position.
2. Schließen Sie das externe Audio Gerät mit einem 3,5mm Line in Kabel an der Rückseite des Gerätes an.

Hinweis: Dieses Verbindungskabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

SCHLUMMERBETRIEB

Der Weckalarm kann vorübergehend ausgeschaltet werden, indem Sie die SNOOZE Taste betätigen. Danach fangen die Alarm Anzeige an zu blinken und nach 6 Minuten geht der Alarm wieder an

WARTUNG UND PFLEGE

HANDHABUNG DER CD

- Entnehmen Sie die CD aus der Hülle, indem Sie in der Mitte auf die Halterung drücken und dabei die Disk vorsichtig nur am Rand anfassen.

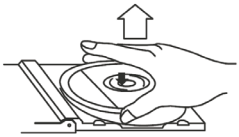

- Fingerabdrücke und Staub sollten vorsichtig mit einem weiche Tuch von der Oberfläche der Disk abgewischt werden. Wischen Sie dabei immer von Innen nach Außen. Kleine Staubpartikel oder Flecken wirken sich in der Regel nicht störend auf das Abspielverhalten der Disk ein.

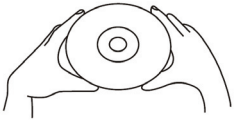



- Reinigen Sie die Disk regelmäßig mit einem trockenen und fusselfreien, wichen Tuch. Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel oder Scheuermittel um die Disk zu reinigen. Wenn nötig, kann zur Reinigung der Disk ein spezielles CD-Reinigungskit verwendet werden.
- Schreiben Sie niemals auf einer Disk.

REINIGUNG DES GEHÄUSES

Staub auf dem Gehäuse kann mit einem weichen, trockenen Tuch entfernt werden. Verwenden Sie niemals Wachs oder Poliermittel, Reinigungsmittel oder Scheuermittel zur Reinigung des Gehäuses.

ACHTUNG:

Es darf bei der Reinigung keine Flüssigkeit in das Gehäuse gelangen!

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten:

Beschreibung:	JGC Uhrenradio mit CD
Modell:	UR-2000CD
Stromversorgung:	230V~ 50Hz
Leistungsaufnahme:	12 Watt
Gangreserve:	2 x AAA Microbatterie
Größe	240mm x 88mm x 174mm
Line in Buchse	3,5mm
Empfang:	UKW / MW
Frequenzbereich:	UKW 87,5 - 108,5 MHz
	MW 540 - 1600 kHz

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN JEDERZEIT OHNE ANKÜNDIGUNG VORBEHALTEN

Hinweise zum Umweltschutz

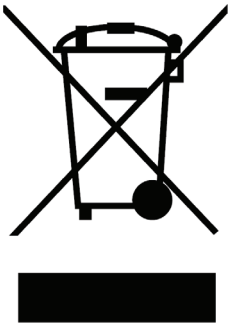

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpakkung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

Für den Fall, dass trotz unserer hohen Qualitätskontrollen
Ihr Gerät einen Defekt aufweisen sollte,
wenden Sie sich bitte an unsere Servicehotline.
Diese erreichen Sie Montag bis Freitag
in der Zeit von 10-18 Uhr unter:

0180 5 - 22 17 84 (€ 0,14/Min.)

Sollte das Gerät eingeschickt werden müssen,
wenden Sie sich bitte an die Servicehotline.

WARNINGS

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture

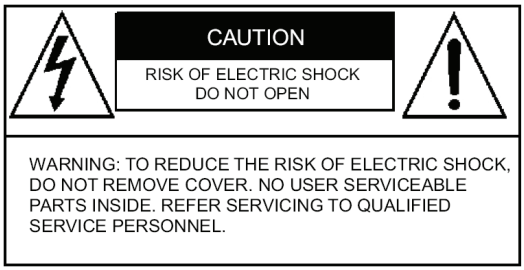
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

EXPLANATION OF GRAPHIC SYMBOLS

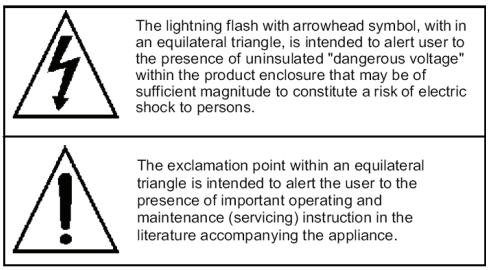
The lightning flash with arrowhead symbol, with in an equilateral triangle, is intended to alert user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.
The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instruction in the literature accompanying the appliance.

HAZARD WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

ESD Remark:

In case of malfunction due to electrostatic discharge just reset the product (reconnect of power source may be required) to resume normal operation

CLASS 1 LASER PRODUCT

CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL À LASER DE CLASSE1
PRODUIT LASER DE CLASSE1
CAUTION
INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCK FAILED OR DEFEATED. AVOID DIRECT IXPOSURE TO LASER BEAM

This product contains a low-power laser emitter

SAFETY PRECAUTIONS

PRECAUTIONS FOR USE

To ensure safe, appropriate use of your personal CD player, please follow the advice below:

Location

- Do not use the product in extremely hot, cold, dusty or damp conditions.
- Place the product on a smooth, flat surface.
- Ensure that air is free to circulate through the product. Do not use it in a poorly ventilated place, cover it with a cloth or place it on carpet.

Power supply

- Before using the product, check that its rated voltage is suitable for your mains supply.

Safety precautions

- When you plug in or unplug the power cord, always Hold the plug rather than the cable. Pulling the cord could damage it and create a hazard.
- Always unplug the product from the mains if you do not intend to use it for an extended period.
- The On/Off button does not disconnect the product from the mains power supply. To disconnect the product from the power supply, you must unplug the power cord.
- This product should only be used in a horizontal position.

Condensation

- Water droplets or condensation may form inside the CD player if it is left in a warm, damp atmosphere.
- The product may not operate correctly if condensation forms inside it.
- Leave the product in a warm, dry room for 1 to 2 hours to allow the condensation to evaporate.

In the event of a problem, unplug the power cord and contact a qualified repair technician.

Warning: Ventilation
Your personal CD player has ventilation holes, which should never be obstructed.

Liquid warning:
Never allow liquids to splash or drip onto the product. Never place a liquid-filled container (e.g. vase, jar, etc.) above it.

- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on apparatus
- The mains plug is used as the disconnect device and it shall remain readily operable. To be completely disconnect the power input, the mains plug of apparatus shall be disconnected from the mains.
- The apparatus will be use in open area
- The ventilation should not be impedde by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc
- No naked flame sources such as lighted candles should be placed on the apparatus;
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battory disposal;
- The use of apparatus in moderate climates.

Function of controls

1. ON/OFF button
2. CD Display button
3. Volume control
4. Alarm 1 button
5. Band (Buzzer/CD/Radio/Line in) switch
6. Alarm 2 button
7. Clock/Adj button
8. Sleep button
9. Snooze button
10. LED Display

A. Alarm 1 indicator
B. Alarm 2 indicator
C. Sleep indicator
D. Program indicator
E. Repeat indicator
F. Snooze indicator
G. PM indicator
H. FM Stereo indicator
I. Random
J. On/off indicator

11. CD door
12. Stop button
13. Minute/Skip ⏮ button
14. Program button
15. Function (CD/AM/FM/Line in) switch
16. Dial Scale
17. Mode button
18. Tuning control
19. ⏭ Skip/Hour button
20. Play/Pause button
21. Dimmer (Dim/Bright) switch
22. MP3 Line in Jack
23. Stereo Headphone Jack
24. Battery Compartment
25. AC mains

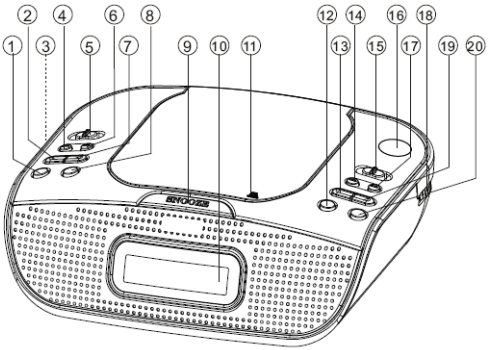

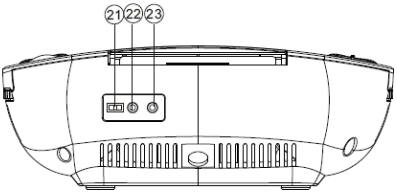

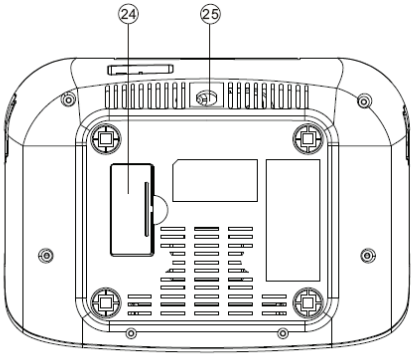

OPERATION

SETTING THE CLOCK / TIMER

Connect the AC power cord to a wall outlet.

1. 12:00 will show on the display and begin to flash
2. Press ⏭/HOUR button to set the hour and then press MINUTE / ⏮ button to set the minute
3. Press the CLOCK/ADJ button to confirm the time, the display will stop flashing.
4. You can switch the clock display between 12H and 24H by holding the CLOCK/ADJ button for 2 seconds.
5. During OFF MODE, you can Press the CLOCK/ADJ button and then repeat step 2 and 3 to change the time as well. Remarks: The clock does not keep time during a power failure

LISTENING TO THE RADIO

1. Slide the BUZZER/CD/RADIO/LINE IN switch into CD/RADIO/LINE IN position
2. Slide the function (CD/AM/FM/LINE IN) switch into AM or FM position
3. Press the ON/OFF button into ON status, the ON/OFF indicator will light up
4. Tune into a station using the TUNING control
5. Adjust the VOLUME control to the desired level.

ANTENNA

FM: Extend the FM aerial wire to improve FM reception.
AM: Turn the unit for better AM reception.

CD PLAYING

1. Open the disc compartment
2. Place a disc in the centre with the label side facing up and close the Disc compartment
3. Slide the function (CD/AM/FM/LINE IN) switch into CD position, then press the ON/OFF button into ON status
4. The total number of tracks will show on the display for 2 seconds and then the display will turn back to clock display
5. Press ▶/II button to start playing the disc

Note:you can press CD DISPLAY button to show the current track number that is playing current or the total number of tracks during STOP position in CD mode

BASIC OPERATION

To stop Playback	Press STOP button
To pause Playback	Press button, To resume playback, press it again
To search for the beginning of a track	Press ⏮ or ⏭ button briefly
To locate a desired passage	Keep ⏮ or ⏭ pressed. Release the button at the start of the desired passage

TO ACTIVATE THE SLEEP FUNCTION

Turm on your desired radio station or playing a CD as previosly instructet.

1. Press the SLEEP button and the SLEEP indicator will light up on the clock display.
2. Repeatedly press the SLEEP button for the desired sleep time 90,60,30,15 minute, the sleep indicator will light to indiacte the sleep mode is activated
3. TO cancel sleep time,press the SLEEP button again until the SLEEP indicator goes off.

REPEAT/RANDOM MODEL

Press the MODE Button before or during play .A single track, all Tracks or random can play. Each press changes the mode as follows:

1 REPEAT	2 REPEAT ALL	3 RANDOM	4 REPEAT/RANDOM OFF
(Repeat indicator will flash)	(Repeat indicator will be steady on)	(Random indicator will be steady on)	(Repeat indicator will turn off)

PROGRAMMED DISC PLAY

UP to 20 tracks can be programmde to play in a specific order by following these steps:

1. Set the CD/AM/FM/LINE IN switch into CD
2. Press the ON/OFF button into ON status, the ON/OFF indicator will light up
3. Press the PROGRAM button
4. Press the ⏮ or ⏭ button to select the track number
5. Press the PROGRAMM button when the desire track number is displayed
6. Repaet step 5 and 6 to program more tracks
7. Press the PLAY/PAUSE button to start programmed playbeck

To check the programm
Press the PROGRAMM button during stop mode. The programmed track number will be displayed in programmed order each time you press the PROGRAMM button

To erase the programm
-Press the PROGRAMM button and then the Stop button when the CD is stopped.
-Press the STOP button when then the CD is playing the programmed track.
-Opening the disc compartment will also erase the contents of programm memory.

TO SET THE ALARM TO WAKE TO BUZZER/CD/RADIO

The radio, buzzer or CD automatically sounds at the designated time every day. You can set in total two wake up times (ALARM1,ALARM2) into this unit. Wake by CD/FM/AM/BUZZER (Please do under OFF mode, while the ON/OFF indicator is off)

1. Press the ALARM1 or ALARM2 button, the display will flash
2. Use the MINUTE or HOUR button to set the desire wake up time.
3. Press the ALARM1or ALARM2 button after setting. The Alarm1 / Alarm 2 active indicator will up on the display respectively.
4. Slide the BUZZER/CD/RADIO/LINE IN selector into BUZZER position for BUZZER wake up. For CD/AM/FM wake up, firstly slide the BUZZER/CD/RADIO/LINE IN selector into CD/RADIO/LINE IN position, then slide and function selector into CD,AM or FM position and adjust the volume.
5. To cancel ALARM1 wake up, press the ALARM1 button once, the active indicator will off (Same for ALARM 2cancellation)

LINE-IN FUNCTION

You can listen to the sound from external audio sources ´

1. Slide the buzzer /cd/radio/line in switch to line position
2. Connect the external audio source through 3,5mm Line in Jacks, located at the rear of the unit

Note Connection cables are not included

SNOOZE

The alarm can be temporarily turned offby pressing the SNOOZE button; the ALARM1 or ALARM2 indicator will flash at this time; the alarm will turn back on automazically 6minutes later.

MAINTENANCE

CARE OF THE COMPACT DISC

- To remove a disc from its storage case, press down on the center of the case and lift the disc out, holding it carefully by the edges.

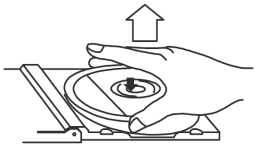

- Fingerprints and dust should be carefully wiped off the disc's recorded surface with a soft cloth. Unlike conventional records, compact discs have no grooves to collect dust and microscopic debris. Wiping with a soft cloth should remove most particles. Wipe in a straight line from the inside to the outside of the disc. Small dust particles and light stains will have absolutely no effect on reproduction quality.

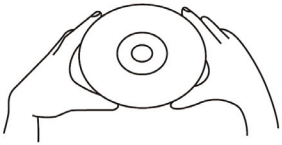

- Clean the disc periodically with a soft, lint-free, dry cloth. Never use detergents or abrasive cleaners to clean the disc. If necessary, use a CD cleaning kit.
- Never write on or affix labels to the surface of compact discs.

CARE OF THE CABINET

If the cabinet becomes dusty wipe it with a soft dry dust cloth. Do not use any wax,polish sprays, or abrasive cleaners on the cabinet.

CAUTION:

Never allow any water or other liquids to get inside the unit while cleaning.

Technical specifications

Description:	CD ALARM CLOCK RADIO		
Model:	UR-2000CD		
Volatge Rating:	AC 230V / 50Hz		
Power consumption:	12 Watt		
Clock back up	2 x AAA (MICRO) type batteries		
Scale	240mm x 88mm x 174mm		
Line in Jack	3,5mm		
Radio			
Receiving bands	AM/FM		
Frequency range	AM	540	- 1600 kHz
	FM	87,5	- 108,5 MHz

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

Disposal

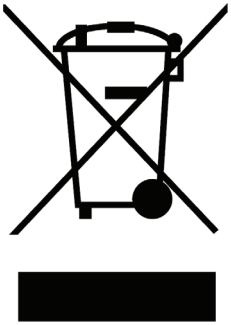

Dispose of the packaging in the proper manner.
If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.
(Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

If this product should be defective, despite our high standard quality control, please contact the service & support hotline.
The hotline is available Monday through Friday
from 10am to 6pm at this number:

0180 5 - 22 17 84 (€ 0,14 / Min. Germany only)

If the product needs to be sent to the service center, please call service & support.

sehen.hören.fühlen